

MANUAL DO USUÁRIO

RAMPA DE MOTO MR350



AVISO:

Estas instruções são importantes para o bom funcionamento da máquina. Leia cuidadosamente antes da instalação e utilização. É importante também para uma utilização segura e manutenção da máquina. Guarde este manual a fim de consultá-lo sempre que se fizer necessário.

Dados Técnicos da Rampa

Capacidade: 350 kg
Altura mínima: 270 mm
Altura máxima: 720 mm
Largura da plataforma: 525 mm
Comprimento da plataforma: 2000 mm
Dimensões da rampa: 270 x 600 mm
Dimensões da gaveta: 240 x 550 mm
Pressão de trabalho: 10 bar
Tempo de elevação: 4 a 9 s
Ajuste de raio da roda: 200 – 410 mm
Ajuste da espessura da roda: 50 – 140 mm
Pistão de alumínio (02 unidades)
Peso total: 98 kg
Pintura eletrostática a pó
Abertura para a roda traseira
Suporte para travamento da roda dianteira

Instalação

Não é necessário fazer montagem da rampa, pois ela irá chegar totalmente montada e todas as mangueiras e pistões plugados.


Retire a rampa da caixa de transporte com cuidado e acomode no local onde ela será fixada.

Faça a ligação do equipamento a sua rede de ar. **É obrigatório o uso do regulador de pressão com lubrificador para o bom funcionamento e conservação do equipamento (item não incluso).**

Use o botão de acionamento para alimentar os pistões e subir a rampa pela primeira vez.

ATENÇÃO, NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO SEM FAZER A FIXAÇÃO.

Faça a fixação do equipamento utilizando chumbadores (parabolts) de 3/8 x 5" (item não incluso) e estará pronta para uso.

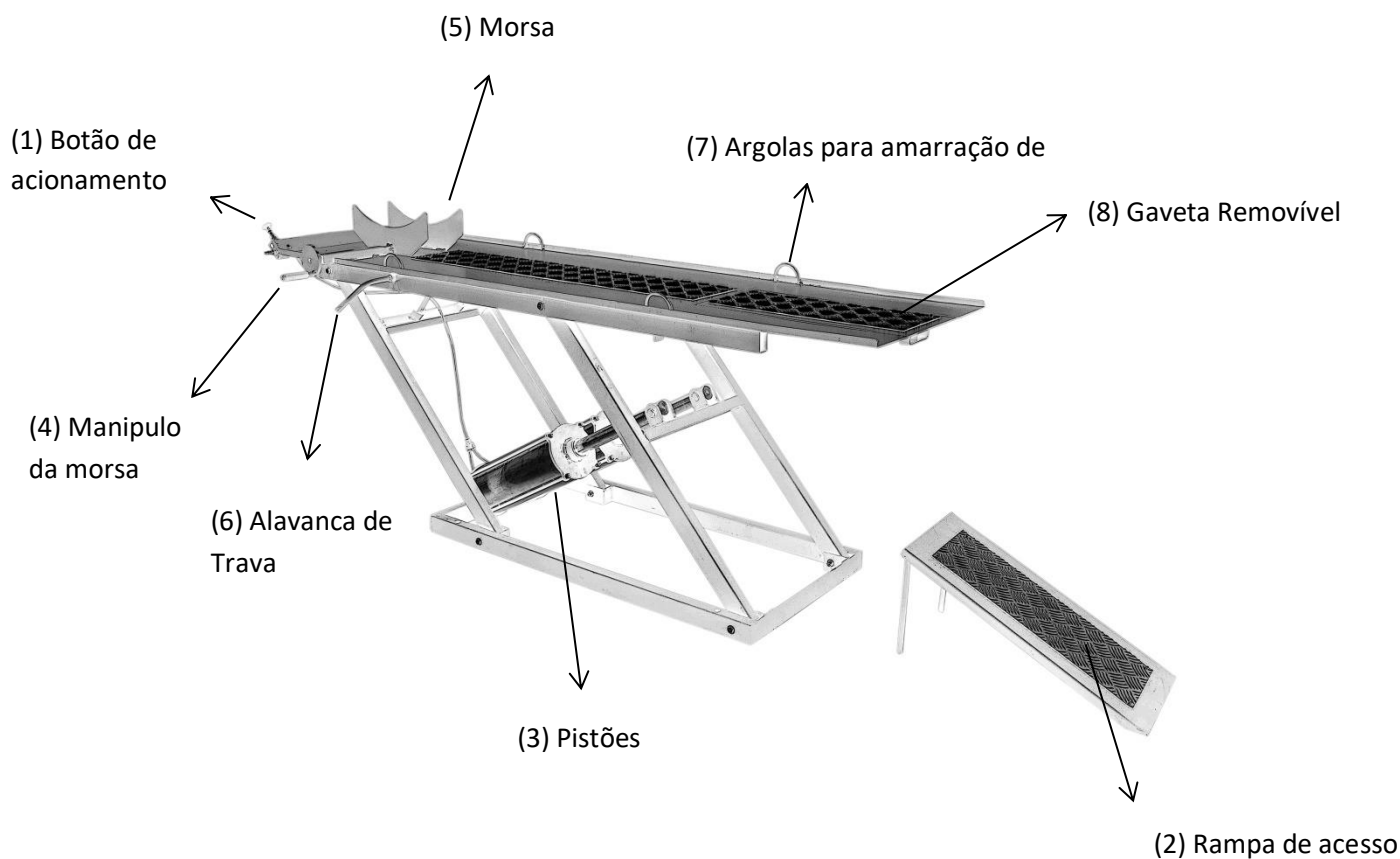

Operação

O sistema de operação é simples e prático.

Coloque a rampa de acesso (2), suba o veículo na plataforma, trave a roda (dianteira ou traseira, conforme o serviço que for ser efetuado) na morsa (5), fixe com corda ou cinta utilizando as argolas laterais (7).

Retire a rampa de acesso para evitar acidentes e acione o botão (1) para alimentar os pistões com ar e subir.

Ao atingir a altura máxima trave a rampa com a alavanca lateral (6), solte o botão de acionamento e ela irá descansar na trava (6).

É possível retirar a gaveta (8) conforme o serviço que for executado.

Para descer a rampa, acione o botão de acionamento (1) novamente para que ela suba, após isso movimente a alavanca lateral (6) para destravar e em seguida solte o botão de acionamento e ela começará a descer por gravidade.

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento é garantido pelo fabricante, por um período de total de 12 meses (incluindo a garantia legal de 3 meses e a garantia extra de 9 meses) contra defeitos de fabricação.

Esta garantia tem início a partir da emissão da nota fiscal de compra fornecido pela revenda, que passa a ser integrada ao termo com o seu respectivo número e número de serie do equipamento.

ITENS QUE NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- Manutenção feita por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
- Uso indevido e o não cumprimento das instruções contidas no manual do equipamento.
- Transporte inadequado, quedas ou acidentes de qualquer natureza.
- Danos causados por ação da natureza, etc.
- Extravio de alguma peça/item do equipamento durante transporte.

PERDA DA GARANTIA:

- Retirar a etiqueta contendo o numero de série, ou, se estiver adulterado ou rasurado termino de 12 meses garantido pelo fabricante.
- Alteração das características físicas e funcionais do equipamento, bem como adição de acessórios que venham alterar o funcionamento e a autenticidade do equipamento.
- Perda da nota fiscal ou do termo de garantia.
- Não utilizar regulador de pressão com lubrífil.
- Mau uso.

ASSISTENCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO.

A garantia do equipamento só será efetuada após a abertura do chamado através de nosso site www.maquinasribeiro.com.br, acessando o site haverá um campo ``assistência técnica`` deve ser preenchido o formulário e anexado nota fiscal e foto/vídeo do problema apresentado.

TERMO DE GARANTIA

PRODUTO:

Este produto é garantido pela Máquinas Ribeiro, pelo período de 12 meses, incluída a garantia legal, contra defeitos de fabricação, contados a partir data de emissão da Nota Fiscal.

A garantia extingue-se automaticamente ao término dos prazos mencionados neste termo. Esta garantia é válida desde que os produtos tenham sido utilizados conforme orientações contidas em seus manuais de instruções e/ou guias de instalação.

A Garantia compreende todas as intervenções técnicas necessárias para o funcionamento do equipamento nas condições previstas em suas especificações técnicas. Entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, o equipamento estiver operacional conforme descrito em especificações técnicas. Somente um técnico autorizado pela empresa está habilitado a reparar defeitos cobertos pela garantia, mediante comunicação.

A garantia concedida não cobre falhas no funcionamento dos produtos decorrentes de uso inadequado, ou seja, em desacordo com as instruções e/ou recomendações de uso contidas no manual bem como produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção ou manuseio por pessoas não autorizadas ou fatos decorrentes de forças da natureza, tais como raios, chuvas, inundações, etc.

A GARANTIA FICA AUTOMATICAMENTE INVALIDADA NAS SEGUINTE HIPÓTESES:

- a) Na utilização do produto quando não forem observadas as especificações e recomendações de uso;
- b) O produto tiver sofrido alterações, modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoa ou entidades não credenciadas/autorizadas pela empresa.
- c) Negligência ou imperícia, vandalismo ou imprudência;
- d) Ligação invertida do equipamento;
- e) Danos por falta de manutenção preventiva descritas no manual do equipamento.
- f) Os defeitos forem provocados pela utilização de material ou peças fora das especificações.
- g) O reparo ou a substituição de parte do equipamento não prorroga nem interrompe o prazo da garantia definido neste instrumento.



Alameda Santa Filomena, 1300 - Ressaca - Atibaia/SP
11 4412-0045 | 11 4402-3480 | 11 4402-6947
www.maquinasribeiro.com.br